


Wireless Broadband Router

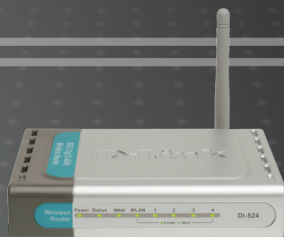

DI-524

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzo instalaciju+
- Kratka navodila za uporabo+
- Ghid de instalare rapidă+

Quick Installation Guide

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DI-524
Wireless Router



CD-ROM
(D-Link Click'n'Connect.
Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP)
Cable



Power Adapter

Default IP: 192.168.0.1


Default Username: admin

Default Password:


Note :
Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click and Connect CD.

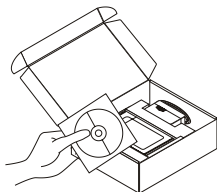

- 2** A. Be sure your Internet connection is active. **DO NOT** plug the router in yet.
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.

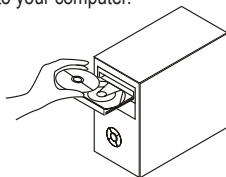

- 3** Click



Troubleshooting

1. How do I configure my DIR-300 router without the CD, or check my Wireless Network Name (SSID) and Wireless Encryption Key?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.0.1>
- The default username is 'admin'. The default password is "" (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to "" (leave the field blank).

2. How do I reset my DIR-301 router to factory default settings?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.

Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. How do I add a new wireless client or PC if I have forgotten my Wireless Network Name (SSID) or Wireless Encryption Key?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you take a note of the settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. D-Link has provided a handy sticker for you to note them down and attach to your router, or other location you find most convenient.

4. What can I do if my router is not working correctly?

- Check the LED's on the front of the router. The Power, Wireless and Internet LED should be on. One or more of the LAN LED should flash.
- Check that all the cables are firmly connected at both ends.
- Power the router off for 20 seconds, and then power it back on.

5. What can I do if I can't get a Wireless Connection with my Laptop or PC?

- Try running the Wireless in the same room first with line of sight to the Router.
- Check all your Wireless cards are enabled on the Laptop and PCs you wish to use. If your Laptop has built in Wireless please check it is enabled. As it may require a particular switch or key-press to enable the wireless function.

Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

08456 12 0003 (United Kingdom)

BT 3ppm peak, 1.5ppm off peak, 0.5ppm weekends. (UK Pence per mintue). Other carriers could be lower. Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

+1890 886 899 (Ireland)

€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>



Important Information

Important information regarding your internet subscription

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

Information importante concernant votre abonnement internet

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

Informazione importante riguardante la registrazione in internet

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonata sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

Información importante acerca de la subscripción a Internet

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.





WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-ON-DEMAND” “IMMER AN”- “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

On Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

“MAXIMUM IDLE TIME”

“Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.



Installationsanleitung

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DI-524
54Mbps Wireless DSL IP
Router



CD-ROM
(D-Link "Click'n'Connect",
Setup-Assistent,
Handbuch,
Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil

IP: 192.168.0.1

Benutzername: admin

Passwort:




Hinweis :

Die Verwendung eines Netzteils
mit abweichender Spannung führt
zur Beschädigung des Geräts und
zum Erlöschen der Garantie.

Installationsanleitung

- 1** D-Link "Click'n'Connect" CD
herausnehmen.

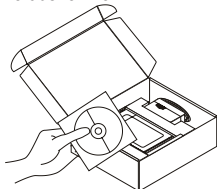

- 2** A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL - Modem
synchron ist.
B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect"
CD ins Laufwerk ein.



- 3** Klicken Sie



Autostart für
das CD/DVD
Laufwerk muss
aktiv sein.

Fehlerbehebung

1. Wie kann ich meinen DIR-300 Router ohne die CD konfigurieren oder den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und den Schlüssel für die drahtlose Verbindung überprüfen?

- Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
- Öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: <http://192.168.0.1>.
- Der Standard-Benutzername ist admin. Das Standard-Kennwort ist „ “ (Feld freilassen).
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, müssen Sie den Router zurücksetzen, um anschließend das Kennwort wieder auf „ “ zurücksetzen zu können (Feld freilassen).

2. Wie kann ich meinen DIR-301 Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen?

- Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts etwa 20 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.

3. Wie füge ich einen neuen drahtlosen Client oder PC hinzu, wenn ich den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) oder den Schlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?

- Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schlüssel für die drahtlose Verbindung nicht korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.
- Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie unter Frage 1 beschrieben).
- Notieren Sie die Einstellungen, da diese in jeden PC eingegeben werden müssen, der drahtlos mit dem Gerät verbunden werden soll. Verwenden Sie dafür den mitgelieferten Aufkleber von D-Link, und befestigen Sie ihn an Ihrem Router oder an einer anderen Stelle Ihrer Wahl.

4. Mein Router funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun?

- Überprüfen Sie die LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Geräts. Die LED-Anzeigen Power (Betrieb), Wireless (Drahtlose Verbindung) und Internet (Internet) sollten leuchten, d. h. aktiviert sein. Mindestens eine der LAN-Anzeigen sollte blinken.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie den Router aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

5. Ich kann keine drahtlose Verbindung zwischen meinem Laptop/PC und dem Router herstellen. Was kann ich tun?

- Positionieren Sie den Laptop/PC und den Router in einem Raum in Sichtverbindung zueinander, und versuchen Sie dann, eine drahtlose Verbindung herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Laptops/PCs, die eine drahtlose Verbindung zum Router aufnehmen sollen, mit aktivierten drahtlosen Netzwerkkarten ausgestattet sind. Wenn Ihr Laptop über eine integrierte Wireless-Funktion verfügt, muss diese eventuell über eine spezielle Taste oder einen speziellen Schalter aktiviert werden.

Technische Unterstützung

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)2787

Guide d'installation rapide

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DI-524
Routeur Haut-Débit sans
fil 802.11g



CD-ROM
(L'utilitaire de configuration
D-Link Click'n'Connect,
Le manuel utilisateur,
Le guide d'installation)



câble Ethernet catégorie 5



adaptateur secteur

IP: 192.168.0.1

Nom d'utilisateur: admin

Mot de passe:




Remarque :

Le fait d'utiliser un adaptateur
de tension différente risque
d'endommager le produit et d'en
annuler la garantie.

Installation rapide

- 1** Retirer le CD D-Link
Click'n'Connect.

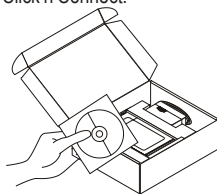

- 2** A. Votre ligne Haut-Débit doit être
ouverte. Sinon NE PAS connecter le
routeur.
B. Insérez le CD D-Link Click'n'Connect
dans votre ordinateur.



- 3** cliquez sur



Dépannage

1. Comment configurer mon routeur DIR-300 sans le CD, ou vérifier le nom de mon réseau sans fil (SSID) et la clé d'encryption sans fil ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.0.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. Le mot de passe est '' (laissez le champ vide)
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour récupérer le mot de passe avec le champ vide.

2. Faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine?

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 20 secondes.

Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.

3. Comment ajouter un nouveau client ou PC sans fil si j'ai perdu le nom de mon réseau sans fil (SSID) ou la clé d'encryption sans fil ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Assurez-vous de noter les paramètres afin de les rentrer à l'identique dans chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur. Vous pouvez utiliser le petit autocollant fourni par D-Link pour les noter et le fixer sur le routeur ou à tout autre endroit de votre choix.

4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas correctement ?

- Le manuel possède un chapitre entier sur le dépannage. Il peut être téléchargé sur le site web D-Link (voir ci-dessous), cependant vous pouvez déjà vérifier les points suivants pour résoudre la plupart des problèmes:
- Vérifiez l'état des diodes en face avant du routeur. Les diodes 'Power', 'Wireless' et 'Internet' doivent être allumées. Une au moins doit clignoter.
- Vérifiez que les câbles sont tous bien connectés, aux deux extrémités.
- Éteignez le routeur durant 20 secondes, avant de le rallumer.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

0,12 €/min Hours : Moday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and from 14h to 16h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Guía de instalación rápida

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DI-524
Router de banda ancha
inalámbrico 802.11g



CD de configuración
(El asistente de
configuración
D-Link Click'n'Connect,
Manual de usuario,
Guía de instalación.)



cable Ethernet CAT5



adaptador de alimentación
externo AC

IP: 192.168.0.1

Nombre de usuario: admin

Clave de acceso:




Nota :


El uso de una fuente de
alimentación con distinto voltaje
puede ser perjudicial y anular la
garantía de este producto.

Guía de instalación rápida

1 Saque el CD D-Link Click'n'Connect.

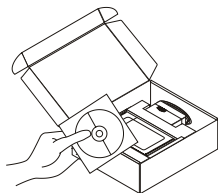

2 A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO enchufe el router todavía.
B. Introduzca el CD D-Link Click'n'Connect en el ordenador.

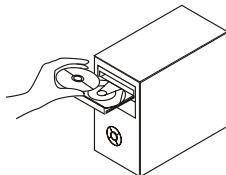

3 clic en



Solución de problemas

1. ¿Cómo configuro mi router DIR-300 sin el CD-ROM, o compruebo mi nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación inalámbrica?

- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
- Abra el navegador web y escriba la dirección <http://192.168.0.1>.
- Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «» (deje el campo en blanco).

2. ¿Cómo restablezco en el router DIR-301 los parámetros por defecto?

- Asegúrese de que el router está encendido.
- Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 20 segundos.

Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus parámetros, entre en el sistema del router —como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuración.

3. ¿Cómo añado un nuevo cliente inalámbrico o un PC si he olvidado mi nombre de red inalámbrica (SSID) o la clave de encriptación inalámbrica?

- Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctos.
- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
- Asegúrese de que toma nota de los parámetros para que así pueda introducirlos en cada PC que esté conectado en modo inalámbrico. D-Link le ha proporcionado un práctico adhesivo para que pueda anotar en él los parámetros y pegarlo en el router o en otro lugar que considere adecuado.

4. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?

- Compruebe los LED que se encuentran en la parte delantera del router. Los LED de alimentación, modo inalámbrico e internet deben estar encendidos. Uno o más de los LED de LAN deben parpadear.
- Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
- Apague el router durante 20 segundos, y después vuelva a encenderlo.

5. ¿Por qué no puedo establecer una conexión inalámbrica con mi portátil o PC?

- Pruebe el modo inalámbrico en la misma habitación, en línea con el router.
- Compruebe que todas las tarjetas inalámbricas están habilitadas en el portátil y en los PC que quiera usar. Si su portátil se ha instalado como inalámbrico, verifique que está habilitado. Es posible que requiera pulsar una tecla o algún conmutador para habilitar la función inalámbrica.

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45

0,067 €/min

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

<http://www.dlink.es>

email: soporte@dlink.es

Guida di Installazione Rapida

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DI-524
Router Broadband
Wireless 802.11g



CD per il Setup
(D-Link Click'n'Connect,
Manuale Utente,
La Guida di Installazione
Rapida)



Cavo Ethernet CAT5



Alimentatore AC Esterno

IP: 192.168.0.1
Nome Utente: admin
Password:




Nota :


L'utilizzo di un trasformatore con
voltaggio differente danneggia il
dispositivo e invalida la garanzia
del prodotto.

Guida di Installazione Rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link
Click'n'Connect.

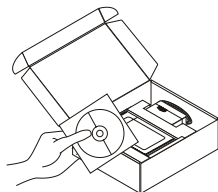

- 2** A. Assicurarsi che la vostra connessione
Internet sia attiva. NON collegare ancora
il router.
B. Inserire il CD D-Link Click'n'Connect nel
vostro computer.

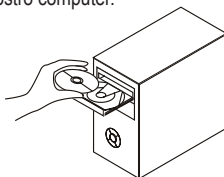

- 3** Cliccare su



Risoluzione degli errori

- 1. Come devo fare per configurare il router DIR-300 o per verificare il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di cifratura wireless, senza CD?**
 - Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
 - Aprire il browser web e inserire l'indirizzo <http://192.168.0.1>.
 - Il nome utente di default è "admin". La password di default è " " (campo vuoto).
 - Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router in modo che la password torni a essere " " (campo vuoto).
- 2. Come ripristinare le impostazioni di default del router DIR-301?**
 - Verificare che il router sia acceso.
 - Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.

Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.
- 3. Come fare per aggiungere un nuovo PC o client wireless se ho dimenticato il nome della rete wireless (SSID) o la chiave di cifratura wireless?**
 - Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.
 - Utilizzare l'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
 - Prendere nota delle impostazioni in modo da poterle utilizzare durante la configurazione di tutti i PC connessi in modalità wireless. D-Link fornisce una semplice etichetta per annotare le informazioni e attaccarle sul router o in un altro luogo ritenuto più adatto.
- 4. Cosa fare se il router non funziona correttamente?**
 - Verificare i LED posti sul pannello frontale del router. I LED Power, Wireless e Internet dovrebbero essere accesi. Uno o più LED LAN dovrebbero lampeggiare.
 - Verificare che entrambe le estremità dei cavi siano correttamente connesse.
 - Spegnerne il router per 20 secondi e riaccenderlo.
- 5. Cosa fare se non si riesce a instaurare una connessione wireless con il laptop o il PC?**
 - Provare a instaurare una connessione wireless, rimanendo nello stesso ambiente e in prossimità del router.
 - Verificare che tutte le schede wireless dei laptop e dei PC da utilizzare siano abilitate. Se il laptop dispone di una scheda wireless incorporata, verificare che sia abilitata. Verificare che l'abilitazione della funzione wireless non richieda la pressione di un tasto o di un interruttore particolare.

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02-39607160

URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>

email: tech@dlink.it

Beknopte installatiehandleiding

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DI-524
Draadloze 802.11g-
breedbandrouter



Installatie-cd
(D-Link Click'n'Connect
installatiewizard,
Gebruikershandleiding,
Installatiehandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter


IP: 192.168.0.1
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord:

⚠ Opmerking :


Als u een voeding met een andere
netspanning gebruikt, heeft dit
beschadiging van het product tot gevolg
en vervalt de garantie.

Beknopte installatiehandleiding

- 1** Verwijder de cd D-Link
Click'n'Connect.

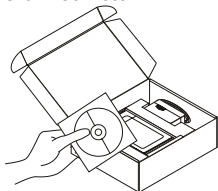

- 2** A. Controleer of uw internetverbinding
actief is. Sluit de router nog NIET
aan.
B. Plaats de cd D-Link Click'n'Connect
in de computer.

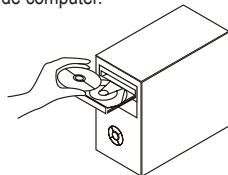

- 3** Klik op



Problemen oplossen

1. Hoe configureer ik mijn DIR-300 router zonder de cd en hoe controleer ik de naam (SSID) en de encryptiesleutel van mijn draadloze netwerk?

- Gebruik een Ethernet-kabel om de router aan te sluiten op uw computer.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://192.168.0.1> in.
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op " (het veld is leeg).

2. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de DIR-301 router?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
 - Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 20 seconden ingedrukt.
- Opmerking:** Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, worden de huidige configuratie-instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en daarna de installatiewizard uit te voeren.

3. Hoe voeg ik een nieuwe draadloze client of pc toe als ik de naam (SSID) of encryptiesleutel van het draadloze netwerk ben vergeten?

- Voor elke pc die draadloos met de router moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de juiste encryptiesleutel te gebruiken.
- Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
- Noteer de instellingen, zodat u ze gemakkelijk kunt invoeren op elke pc die draadloos met de router wordt verbonden. In de verpakking vindt u een handige sticker waarop u de gegevens kunt noteren en die u bijvoorbeeld op de router kunt plakken.

4. Wat kan ik doen als mijn router niet goed werkt?

- Kijk naar de lampjes aan de voorzijde van de router. Het aan/uit-lampje (Power), het lampje voor de draadloze verbinding en het internetlampje moeten branden. Een of meer van de LAN-lampjes moeten knipperen.
- Controleer of alle kabels aan beide uiteinden goed zijn aangesloten.
- Zet de router 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in.

5. Wat kan ik doen als ik geen draadloze verbinding tot stand kan brengen met mijn laptop of pc?

- Probeer de draadloze verbinding tot stand te brengen terwijl de computer zich binnen het zicht van de router bevindt.
- Controleer of de draadloze kaart is ingeschakeld op de laptops en pc's die u wilt gebruiken. Als uw laptop een ingebouwde functie voor draadloze verbinding bevat, controleert u of deze is ingeschakeld. De draadloze functie moet mogelijk worden ingeschakeld via een speciale schakelaar of toets.

Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / www.dlink.nl / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / www.dlink.be / €0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak

Tech Support for customers within Luxembourg:

+32 70 66 06 40 / www.dlink.be

Skrócona instrukcja obsługi

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DI-524
Bezprzewodowy ruter
szerokopasmowy 54Mb



Płyta CD
(Kreator konfiguracyjny
D-Link Click'n'Connect,
Instrukcję użytkownika,
Przewodnik instalacji)



Kabel Ethernet



Zasilacz

IP: 192.168.0.1

Nazwa użytkownika: admin

Hasło:




Notatka:

Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie rutera i utratę gwarancji.


Skrócona instrukcja obsługi

1 Wyjmij płytę D-Link Click'n'Connect.

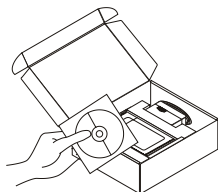

2 A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ jeszcze rutera.

B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.

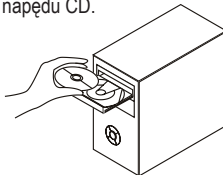

3 Kliknij



Rozwiązywanie problemów

1. Jak skonfigurować ruter DIR-300 nie posiadając płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID)?

- Podłącz do routera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://192.168.0.1>
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem jest hasło puste.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (wykonując kroki opisane w pytaniu 2). Spowoduje to przywrócenie hasła pustego.

2. Jak przywrócić ruter do ustawień domyślnych?

- Upewnij się, że ruter jest włączony.
 - Naciśnij i przytrzymaj na okres 20 sekund przycisk Reset na tylnej ścianie obudowy.
- Notatka:** Przywrócenie routera do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ruter, zaloguj się do niego (jak jest to opisane w pytaniu 1), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.

3. Jak dodać nowego klienta sieci bezprzewodowej jeśli zapomniałem nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) lub klucz szyfrowania?

- Każdy komputer który ma łączyć się z routerem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.
- Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że zanotowałeś ustawienia sieci bezprzewodowej aby móc je wprowadzić na wszystkich podłączonych bezprzewodowo komputerach. D-Link przygotował wygodną nalepkę do zanotowania ustawień i umieszczenia na routerze lub innym wygodnym miejscu.

4. Co zrobić jeśli ruter nie działa poprawnie?

- Sprawdź wskaźniki LED z przodu routera. Wskaźnik zasilania (Power), sieci bezprzewodowej (WLAN) oraz połączenia z Internetem (Internet) powinny się świecić. Jeden lub więcej wskaźników LED sieci lokalnej (LAN) powinno migać.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone po obu końcach.
- Wyłącz ruter i włącz ponownie po 20 sekundach.

5. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego z komputerem PC lub komputerem przenośnym?

- Spróbuj najpierw uruchomić połączenie bezprzewodowe w tym samym pokoju w którym znajduje się ruter.
- Upewnij się, że wszystkie karty bezprzewodowe są włączone. Jeśli twój komputer przenośny posiada wbudowaną kartę bezprzewodową, sprawdź czy jest ona włączona. Może to wymagać włączenia odpowiedniego przełącznika lub naciśnięcia kombinacji klawiszy.

Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: (+48 12) 25-44-000

Land Line 0,60 PLN/min - Mobile 1.09 PLN/min

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: dlink@fixit.pl

Návod na rychlou instalaci DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DI-524
Bezdrátový router
802.11g



CD-ROM
(průvodce instalací
D-Link Click'n'Connect,
uživatelskou příručku,
průvodce instalací)



ethernetový kabel CAT5




externí napájecí zdroj stříd.
proudu

IP: 192.168.0.1
uživatelské jméno: admin
heslo:


⚠ Upozornění :
Použití napájecího zdroje s jiným
jmenovitým napětím způsobí
poškození zařízení a ztrátu záruky.

Návod na rychlou instalaci

- 1** vyjměte CD D-Link
Click'n'Connect.

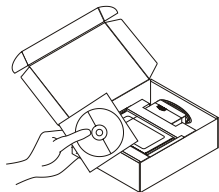

- 2** A. ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.
Router zatím NEPŘIPOJUJTE.
B. vložte do počítače CD D-Link
Click'n'Connect.

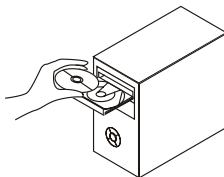

- 3** Klikněte na



Řešení problémů

1. How do I configure my DIR-300 router without the CD, or check my Wireless Network Name (SSID) and Wireless Encryption Key?

- Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
- Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.0.1>
- Výchozí jméno uživatele je „admin“. Výchozí heslo je „“ (nechejte pole prázdné).
- Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si je, budete muset směrovač resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo „“ (prázdné pole).

2. Jak mám resetovat směrovač DIR-301, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení?

- Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
- Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 20 sekund.

Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro nastavení požadované konfigurace se připojte ke směrovači podle pokynů v dotazu 1 a pak spusťte průvodce nastavením (Setup Wizard).

3. Jak mám přidat nového bezdrátového klienta nebo PC, když jsem zapomněl jméno bezdrátové sítě (SSID) nebo šifrovací klíč?

- U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit správné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše), abyste zjistili nastavení bezdrátové sítě.
- Poznamenejte si nastavení, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. D-Link dodává pro tento účel užitečnou nálepku, na kterou můžete nastavení zapsat a pak ji nalepit na směrovač nebo jiné vhodné místo.

4. Co mám dělat, když směrovač nefunguje správně?

- Zkontrolujte indikátory na předním panelu směrovače. Indikátory Power, WLAN a Internet by měly svítit. Jeden nebo více indikátorů LAN by mělo blikat.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely na obou koncích dobře připojeny.
- Odpojte směrovač na 20 sekund od napájení, a pak jej opět připojte

5. Co mám dělat, když se nemůžu připojit s počítačem do bezdrátové sítě?

- Vyzkoušejte připojení nejprve ve stejné místnosti, jako je směrovač.
- Zkontrolujte, zda je karta pro připojení k bezdrátové síti na počítači nainstalována a aktivována. Má-li notebook vestavěné bezdrátové připojení, zkontrolujte, zda je zapnuto. Pro zapnutí bezdrátové komunikace je někdy zapotřebí použít nějaký spínač nebo tlačítko.

Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon: 225 281 553

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Land Line 1,78 CZK/min - Mobile 5.40 CZK/min

Gyors telepítési útmutató

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DI-524
802.11g Vezeték nélküli
szélessávú router



beállítás CD
(D-Link Click'n'Connect
beállítás varázsló,
Használati útmutató,
Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet kábel



AC külső áram adapter

IP: 192.168.0.1


Felhasználónév: admin

Jelszó:


⚠ Figyelmeztetés :
Eltérő hálózati feszültségű
áramforrás használata károsíthatja
a készüléket és érvényteleníti a
garanciát.

Gyors Telepítési Útmutató

- 1** Távolítsa el a D-Link
Click'n'Connect CD-t.

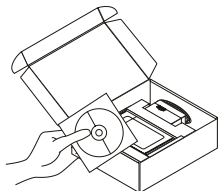

- 2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet
kapcsolat aktív.
B. Helyezze be a D-Link
Click'n'Connect CD-t a
számítógépbe.

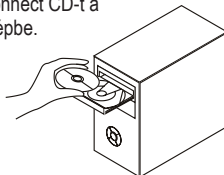

- 3** Kattintson a



Troubleshooting

1. Hogyan konfigurálhatom a DIR-300 routert, ellenőrizhetem a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) illetve a vezeték nélküli titkosítási kulcsot a CD nélkül?

- Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: <http://192.168.0.1>
- Az alapbeállított felhasználónév: admin, a jelszó mezőt hagyja üresen.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (részletesen a következő pontban), így a jelszó is visszaáll az üres értékre.

2. Hogyan állíthatom vissza a DIR-301 gyári alapbeállításait?

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 20 másodpercig benyomva a készülék hátulján található reset gombot.

Figyelmeztetés: A router gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a router adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.

3. Hogyan csatlakoztathatok egy új vezeték nélküli klienst vagy számítógépet a hálózathoz, ha elfelejtettem a Vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) vagy a vezeték nélküli titkosítási kulcsot?

- Minden a routerhez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a routeren.
- Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Jegyezze fel a beállításokat, így azokat meg tudja adni az egyes vezeték nélküli csatlakozó számítógépek beállításánál is. A D-Link ehhez egy öntapadó matricát mellékel, melyre feljegyezheti ezeket a beállításokat.

4. Mit tehetek, ha a router nem működik megfelelően?

- Ellenőrizze a router előlapján található LED-eket. A Power, Wireless, és Internet LED-nek világítania kell. A LED-ek közül egy vagy több villog is.
- Ellenőrizze, hogy minden kábel mindkét vége megfelelően és szorosan illeszkedik-e.
- 20 másodpercre áramtalanítsa a routert, majd dugja be újra.

5. Mit tehetek, ha nem tudok vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a laptopon vagy a számítógépen?

- Ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolatot úgy, hogy a router és a számítógép egy helységben található, és látják egymást.
- Ellenőrizze a használni kívánt laptopok/PC-k valamennyi bekapcsolt vezeték nélküli kártyáját. Lehetséges, hogy egy kapcsolóval vagy nyomógommbal kell bekapcsolni a vezeték nélküli kapcsolatot.

Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

URL : <http://www.dlink.hu>

Hurtiginstallasjonsveiledning

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DI-524
802.11g trådløs
bredbåndsruter



oppsett-CD
(D-Link Click'n'Connect.
Brukerhåndbok,
Hurtiginstallasjonsveiledning)



CAT5 Ethernetkabel




ekstern strømadapter

IP: 192.168.0.1
Brukernavn: admin
Passord:


⚠ Merk :
Bruk av strømtilførsel med
en annen spenning vil skade
produktet og oppheve garantien.

Hurtiginstallasjonsveiledning

- 1** Ta ut CD-en D-Link
Click'n'Connect.

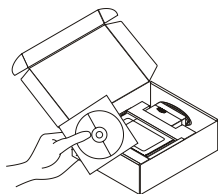

- 2** A. Pass på at internettforbindelsen din
er aktiv. Du må IKKE koble til ruterens
ennå.
B. Sett CD-en D-Link Click'n'Connect i
datamaskinen.

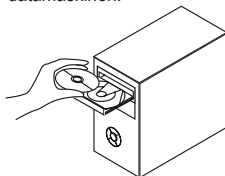

- 3** Klikk deretter på



Problemløsning

1. Hvordan konfigurerer jeg min DIR-300 ruter uten CD eller kontrollerer navn på trådløst nettverk (SSID) og trådløs krypteringsnøkkel?

- Koble PC-en din til ruterens ved hjelp av en Ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og oppgi adressen <http://192.168.0.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er " " (la feltet stå tomt).
- Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruterens for å tilbakestille passordet til " " (la feltet stå tomt).

2. Hvordan tilbakestiller jeg DIR-301 ruter til standardinnstillingene?

- Pass på at ruterens er slått på.
 - Hold tilbakestillingsknappen bak på enheten nede i 20 sekunder.
- Merk:** Når du tilbakestiller ruterens til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruterens som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiviseren.

3. Hvordan føyer jeg til en ny trådløs klient eller PC hvis jeg har glemt trådløst nettverksnavn (SSID) eller trådløs krypteringsnøkkel?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruterens, må du kontrollere at du bruker riktig navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillingene.
- Pass på at du noterer ned innstillingene, slik at du kan oppgi dem i hver PC som kobles til trådløst. D-Link leverer et klistremerke du kan skrive dem ned på og klistre på ruterens eller annet egnet sted.

4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke ruterens fungerer riktig?

- Kontroller lampene foran på ruterens. Lampene for strøm, trådløs tilkobling og status skal lyse. En eller flere av LAN-lampene skal blinke.
- Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- Slå av ruterens i 20 sekunder, og slå den på igjen.

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke får trådløs forbindelse med bærbar eller stasjonær PC?

- Prøv å kjøre trådløst i samme rom først, med tilgang i rett linje til ruterens.
- Kontroller at alle trådløse kort er aktivert på den bærbare eller stasjonære PC-en du vil bruke. Hvis den bærbare PC-en har innebygd trådløskort, kontrollerer du at det er aktivert. Det kan være nødvendig å aktivere en bestemt bryter eller trykke på en tast for å aktivere trådløsfunksjon.

Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

Kort installationsvejledning

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DI-524
802.11g trådløs
bredbåndsruter



Installations-cd
(Installationsguiden til
D-Links Click'n'Connect,
Brugervejledning,
Installationsvejledning)



CAT5 Ethernet-kabel




Ekstern vekselstrømsadapter

IP: 192.168.0.1
Brugernavn: admin
Password:


⚠ Bemærk :
Hvis der bruges en strømforsyning
med en anden spænding, vil
produktet blive beskadiget,
og garantien for produktet vil
bortfalde.

Kort installationsvejledning

- 1** Tag cd'en med D-Links
Click'n'Connect ud.

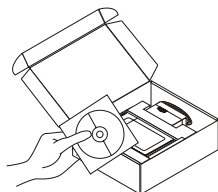

- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er
aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.
B. Sæt cd'en med D-Links
Click'n'Connect i computeren.

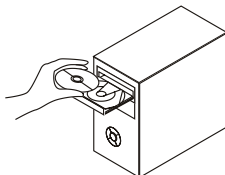

- 3** Klik derefter på



Fejlfinding

1. Hvordan konfigurerer jeg min DIR-300-router uden cd'en eller kontrollerer navnet på mit trådløse netværk (SSID) og nøglen til trådløs kryptering?

- Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.
- Åbn en webbrowser, og angiv adressen <http://192.168.0.1>
- Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er " (undlad at udfylde feltet).
- Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren, så adgangskoden føres tilbage til " (undlad at udfylde feltet).

2. Hvordan nulstiller jeg min DIR-301-router til standardindstillingerne fra fabrikken?

- Kontroller, at der er tændt for routeren.
 - Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 20 sekunder.
- Bemærk!** Når routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.

3. Hvordan tilføjer jeg en ny trådløs klient eller pc, hvis jeg har glemt navnet på mit trådløse netværk (SSID) eller nøglen til trådløs kryptering?

- For hver pc, der skal forbindes trådløst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige navn for det trådløse netværk (SSID) og den rigtige krypteringsnøgle.
- Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
- Husk at notere dine indstillinger, så du kan angive dem i hver trådløst forbundet pc. D-Link har sørget for en handy sticker, hvor du kan notere dem og sætte dem på din router - eller et andet sted, som er bekvemt for dig.

4. Hvad kan jeg gøre, hvis min router ikke fungerer korrekt?

- Kontroller lysdioderne foran på routeren. Lysdioderne for strøm, trådløs og internet bør være tændt. En eller flere af LAN-lysdioderne bør blinke.
- Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender.
- Sluk for routeren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.

5. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke får en trådløs forbindelse med min bærbare eller stationære pc?

- Prøv først at køre trådløst i samme rum med routeren inden for synsafstand.
- Kontroller, at alle trådløse kort er aktiveret på de bærbare og stationære computere, du vil bruge. Hvis den bærbare computer er bygget til trådløs brug, skal du kontrollere, at det er aktiveret. Da det kan kræve brug af en bestemt switch eller tast, skal du trykke for at aktivere den trådløse funktion.

Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040

Åbningstider: kl. 08:00 – 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

Pika-asennusopas

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DI-524
Langaton 802.11g-
laajakaistareititin



CD-ROM
(D-Linkin Click'n'Connect-
asennusvelhon,
Käyttöoppaan,
Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli
(Ethernet)



Verkkovirtamuuntaja

IP: 192.168.0.1
Käyttäjätunnus: admin
Salasana:




Huom :


Muuta kuin edellä mainittua
jännitettä käyttävän virtalähteen
käyttö vahingoittaa tuotetta ja
mitätöi takuun.

Pika-asennusopas

- 1** Poista D-Linkin Click'n'Connect-
CD-levy.

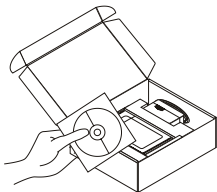

- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytesi
on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä
reititintä.
B. Aseta D-Link Click'n'Connect -CD-
levy tietokoneeseesi.

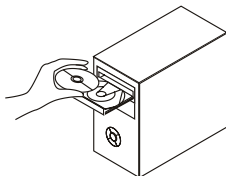

- 3** Klikkaa seuraavaksi



Vianetsintä

1. Miten teen DIR-300-reitittimen asetukset ilman CD-levyä tai tarkistan verkkoni nimen (SSID) ja langattoman salausavaimen?

- Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite <http://192.168.0.1>
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (ilman lainausmerkkejä). Jätä salasana-kenttä tyhjäksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

2. Miten palautan DIR-301-reitittimeen sen alkuperäiset tehdasasetukset?

- Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 20 sekunnin ajan.

Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.

3. Miten lisään uuden langattoman laitteen tai tietokoneen, jos olen unohtanut verkkonimen (SSID) tai langattoman salausavaimen?

- Jotta voit yhdistää reitittimeen uuden tietokoneen langattomasti, sen on käytettävä oikeaa verkkonimeä (SSID) ja salausavainta.
- Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
- Muista kirjata asetukset muistiin, jotta voit käyttää niitä kaikissa langattomissa laitteissa. D-Link tarjoaa kätevän tarran, johon voit kirjata asetukset ja jonka voit kiinnittää reitittimeen tai muuhun sopivaksi katsomaasi paikkaan.

4. Mitä teen, jos reititin ei toimi kuten sen pitäisi?

- Tarkista reitittimen etupaneelin merkkivalot. Verkkovirran (Power), langattoman yhteyden (Wireless) ja Internet-merkkivalojen tulisi palaa. Yhden tai useamman LAN-merkkivalon tulisi vilkkua.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- Kytke reitittimestä virta pois päältä 20 sekunnin ajaksi, ja kytke sen jälkeen virta uudelleen.

5. Mitä teen, jos langatonta yhteyttä kannettavalta tai pöytätietokoneeltani ei synny?

- Yritä langatonta yhteyttä samassa huoneessa reitittimen kanssa niin, että reitittimeen on olemassa näköyhteys.
- Tarkista, että kaikki tietokoneittesi langattomat sovitteimet ovat toimintakunnossa. Jos kannettavassa tietokoneessasi on langaton yhteys sisäänrakennettuna ominaisuutena, tarkista, että se on toimintakunnossa. Langattoman ominaisuuden päälle kytkeminen saattaa vaatia jonkin kytkimen tai näppäinyhdistelmän painamista.

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkisin klo. 9 - 21

numerosta : **0800-114 677**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Snabbinstallationsguide DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DI-524
802.11g trådlös
bredbandsrouter



Installations-cd
(D-Links installationsguide
Click'n'Connect,
Användarmanual,
Installationsguide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern växelströmsadapter

IP: 192.168.0.1

Användarnamn: admin

Lösenord:




Obs :


Om du använder strömförsörjning
med ett annat spänningstal,
kommer produkten att skadas och
dess garanti att sluta gälla.

Snabbinstallations

1 Ta ut cd:n D-Link Click'n'Connect.

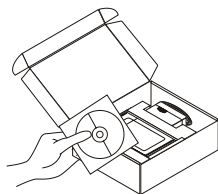

2 A. Kontrollera att Internetanslutningen
är aktiv. Anslut INTE routern ännu.
B. Stoppa in cd:n D-Link
Click'n'Connect i datorn.

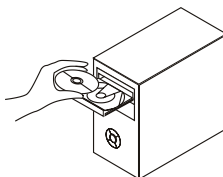

3 Klicka därefter på



Felsökning

1. Hur konfigurerar jag routern DIR-300 utan CD:n, eller kontrollerar namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och den trådlösa krypteringsnyckeln?

- Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
- Öppna webbläsaren och skriv in adressen <http://192.168.0.1>
- Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är "" (lämna fältet tomt). • Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern för att återställa lösenordet till "" (lämna fältet tomt).

2. Hur återställer jag routern DIR-301 till fabriksinställningarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 20 sekunder.

Obs! Genom att återställa routern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.

3. Hur lägger jag till en ny trådlös klient eller dator om jag har glömt namnet på det trådlösa nätverket (SSID) eller den trådlösa krypteringsnyckeln?

- För alla datorer som ska anslutas trådlöst till routern måste du kontrollera att korrekt namn på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel används.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att kontrollera eller välja dina trådlösa inställningar.
- Tänk på att skriva ned inställningarna så att du kan ange dem på alla datorer som ska anslutas trådlöst. D-Link har utformat en praktisk etikett som du kan skriva ned dem på och fästa på routern eller på något annat lämpligt ställe.

4. Vad kan jag göra om routern inte fungerar som den ska?

- Kontrollera lysdioderna på routerns framsida. Lysdioderna för nätanslutning, trådlös drift och Internet ska lysa. En eller flera av LAN-dioderna bör blinka.
- Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av routern i 20 sekunder och sätt sedan på den igen.

5. Vad kan jag göra om jag inte lyckas upprätta någon trådlös anslutning till min bärbara eller stationära dator?

- Försök först att skapa en trådlös anslutning i samma rum där det inte finns några synbara hinder mellan routern och datorn.
- Kontrollera att alla trådlösa kort är aktiverade på den/de trådlösa/stationära dator/datorer som du ska använda. Om din bärbara dator har inbyggd trådlös funktion, ska du kontrollera att den är aktiverad. Du kan nämligen behöva trycka på en speciell brytare eller knapp för att aktivera den trådlösa funktionen.

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

Guia de instalação rápida DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DI-524 Router de banda larga sem fios 802.11g



CD-ROM (D-Link Click'n'Connect, Manual e Garantia)



Cabo Ethernet (CAT5 UTP)



Adaptador de corrente

IP predefinido: 192.168.0.1

Nome de utilizador predefinido: admin

Palavra-passe predefinida:




Nota:


A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

Instalação rápida

1 Retire o CD Clicar e Ligar D-Link

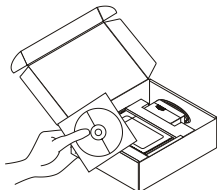

2 A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. NÃO ligue ainda o router.
B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC.

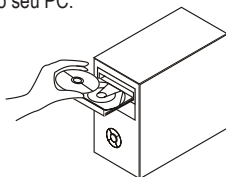

3 Clique em



Resolução de problemas

1. Como posso configurar o meu router DIR-300 sem o CD, ou como posso verificar o meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o Código de Encriptação Sem Fios?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.0.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é " (deixe o campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router para definir a palavra-passe novamente para " (deixe o campo em branco).

2. Como reponho as definições de fábrica do meu router DIR-301?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20 segundos.

Nota: A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. Como posso adicionar um novo cliente sem fios ou PC se me tiver esquecido do meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) ou do Código de Encriptação Sem Fios?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
- Certifique-se de que toma nota das definições para que possa introduzi-las em todos os PCs ligados sem fios. A D-Link fornece-lhe um bloco para anotar as definições e colar a folha ao seu router, ou noutro local que considere ser mais conveniente.

4. O que posso fazer se o meu router não estiver a funcionar correctamente?

- Verifique os LEDs do painel frontal do router. Os LEDs de Corrente, Sem fios e Internet devem estar acessos. Um ou mais dos LEDs LAN devem estar a piscar.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades.
- Desligue o router durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

5. O que posso fazer se não conseguir estabelecer uma ligação sem fios ao meu Portátil ou PC?

- Tente executar a ligação sem fios na mesma sala, primeiro com linha para o Router.
- Verifique se todas as suas placas sem fios estão activadas no Portátil e PCs que pretende usar. Se o seu portátil foi criado sem fios, verifique se está activado. Pode ser necessário um determinado switch ou clicar numa determinada tecla para activar a função sem fios.

Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:

<http://www.dlink.pt>

e-mail: soporte@dlink.es

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DI-524 Ασύρματο
Broadband Router
802.11g



CD-ROM (Εγχειρίδιο και
Εγγύηση του
D-Link Click'n'Connect.)



Καλώδιο Ethernet
(CAT5 UTP)



Προσαρμογέας ρεύματος

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.0.1

Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: admin

Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης:




Σημείωση :


Η χρήση πηγής ρεύματος με
διαφορετική τάση ακυρώνει την
εγγύηση του παρόντος προϊόντος.

Γρήγορης Εγκατάστασης

- 1** Αφαιρέστε το CD "D-Link Click and Connect".

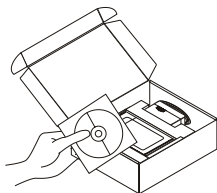

- 2** Α. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. ΜΗΝ συνδέετε το router ακόμα.
Β. Εισάγετε το CD "D-Link Click'n Connect" στον υπολογιστή σας.

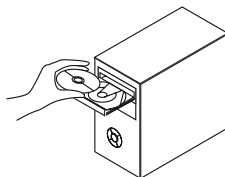

- 3** Κάντε κλικ



Διόρθωση λαθών

- 1. Τι πρέπει να κάνω για να διαμορφώσω το router DIR-300 ή για να ελέγξω το όνομα του δικτύου wireless (SSID) και το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, χωρίς CD;**
 - Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 - Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση <http://192.168.0.1>.
 - Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι " " (πεδίο κενό).
- 2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις του default του router DIR-301;**
 - Ελέγξτε αν το router είναι αναμμένο.
 - Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του router, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο router ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.
- 3. Τι πρέπει να κάνω για να προσθέσω ένα νέο PC ή client wireless αν έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου wireless (SSID) ή το κλειδί κρυπτογράφησης wireless?**
 - Όλα τα PC που πρόκειται να συνδεθούν με το router με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης.
 - Χρησιμοποιήστε μία διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να επαληθεύσετε ή επιλέξετε τις ρυθμίσεις wireless.
 - Σημειώστε τις ρυθμίσεις με τρόπο ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης όλων των PC που είναι συνδεδεμένα με τον τρόπο wireless. Η D-Link σας παρέχει μια απλή ετικέτα για να σημειώσετε τις πληροφορίες και να τις επικολλήσετε στο router ή σε ένα άλλο μέρος που το θεωρείτε πιο κατάλληλο.
- 4. Τι πρέπει να κάνω αν το router δεν λειτουργεί σωστά;**
 - Ελέγξτε τα LED που βρίσκονται μπροστά στον πίνακα του router. Τα LED Power, Wireless και Internet θα πρέπει να είναι αναμμένα. Ένα ή περισσότερα LED LAN θα πρέπει να αναβοσβήνουν.
 - Ελέγξτε αν αμφότερες οι άκρες των καλωδίων είναι συνδεδεμένες σωστά.
 - Σβήστε το router για 20 δευτερόλεπτα και ανάψτε το ίδιο ξανά.
- 5. Τι πρέπει να κάνω αν δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless με το laptop ή το PC;**
 - Δοκιμάστε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση wireless, παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον και πλησίον του router.
 - Ελέγξτε αν όλες οι κάρτες wireless των laptop και των PC που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι ενεργοποιημένες. Αν το laptop διαθέτει μία ενσωματωμένη κάρτα wireless ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν η ενεργοποίηση της λειτουργίας wireless απαιτεί την πίεση ενός πλήκτρου ή ενός ειδικού διακόπτη.

Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center

Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 8611114

e-mail: support@dlink.gr

<http://www.dlink.gr>

<http://www.dlink.it>

Vodič za brzu instalaciju DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Provjerite sadržaj pakiranja

Pakiranje vašeg DES-1016D / DES-1024D treba sadržavati navedene komponente:



DI-524
802.11g Wireless Broad-
band Router



CD-ROM
(D-Link Click'n'Connect.
Upute i jamstvo)



Ethernet (CAT5 UTP)
kabel



Strujni adapter

Zadani IP: 192.168.0.1

Zadano korisn. ime: admin

Zadana lozinka:




Napomena :


Korištenje strujnog adaptera na
nepropisanim naponima može oštetiti
uređaj i poništiti jamstvo.

Quick Installation

- 1** Uzmite D-Link Click and
Connect CD

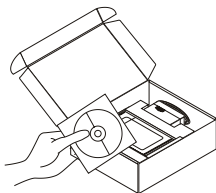

- 2** A. Uvjerite se da je vaša internet
veza aktivna. NEMOJTE još
priključivati kabele.
B. Umetnite D-Link Click'n
Connect CD u vaše računalo.

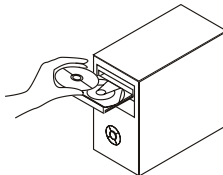

- 3** Kliknite



Otklanjanje pogrešaka

1. Kako postaviti usmjernik bez instalacijskog CD-a, te provjeriti naziv bežične mreže (SSID) i ključ enkripcije?

- Povežite vaše računalo sa usmjernikom pomoću Ethernet kablja.
- Otvorite web preglednik i upišite adresu <http://192.168.0.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana lozinka je " (ostavite polje prazno)
- Ako ste promijenili lozinku i u međuvremenu je zaboravili, bit će potrebno resetirati uređaj, kako bi lozinku vratili na vrijednost " (ostavite polje prazno).

2. Kako resetirati usmjernik točku na tvornički zadane postavke?

- Uvjerite se da je usmjernik uključen.
- Pritisnite i držite tipku 'reset', koja se nalazi na poledini uređaja, tijekom 20 sekundi.

Napomena: Resetiranjem uređaja na tvorničke postavke obrisat ćete sve trenutne postavke uređaja. Za ponovno postavljanje uređaja pristupite uređaju kako je opisano pod točkom 1. i pokrenite Setup Wizard.

3. Kako dodati nove bežične klijente ili računala ako sam zaboravio/la naziv bežične mreže (SSID) ili ključ enkripcije?

- Za svako računalo, koje želite povezati sa usmjernikom bežično, nužno je koristiti odgovarajući naziv bežične mreže (SSID) i odgovarajući ključ enkripcije.
- Koristite web sučelje (na način opisan u točki 1.) kako biste definirali vaše bežične postavke.
- Molimo zabilježite ove postavke kako bi ih poslije mogli koristiti kod bežičnog spajanja računala. D-Link vam je u tu svrhu priložio i naljepnicu na koju možete zabilježiti informaciju i pričvrstiti je na vašu pristupnu točku ili na neku drugu lokaciju koja vam je praktična.

4. Što je moguće učiniti ako uređaj ne radi ispravno?

- Iscrpnije o otklanjanju pogrešaka moguće je pročitati u uputama koje se mogu preuzeti sa D-Link internetskih stranica (pogledajte ispod), u međuvremenu možete napraviti nekoliko brzih koraka i pokušati otkloniti pogrešku:
- Provjerite LED lampice na prednjoj strani uređaja. LED lampice oznaka 'Power', 'Wireless' i status trebale bi svijetliti. Jedna ili više LED lampica trebale bi treperiti.
- Uvjerite se da su svi kablovi čvrsto spojeni na oba svoja kraja.
- Isključite uređaj na 20 sekundi, te ga ponovo uključite.

5. Što učiniti ukoliko ne mogu uspostaviti bežičnu povezanost sa računalom?

- Najprije pokušajte ostvariti vezu unutar iste prostorije nastojeći da su uređaji unutar optičke vidljivosti.
- Provjerite jesu li omogućene svi bežični adapteri preko kojih se želite spojiti. Ako prijenosno računalo ima ugrađeni bežični adapter provjerite jeste li na njemu omogućili bežičnu funkciju pritiskom na posebnu tipku.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu
www.dlink.biz/hr

Kratka navodila za uporabo

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Provjerite sadržaj pakiranja

Pakiranje vašeg DES-1016D / DES-1024D treba sadržavati navedene komponente:



DI-524
802.11g Wireless Broad-
band Router



CD s priročnikom,
programom in gonilniki



Mrežni kabel (CAT.5 UTP)



Napajalnik

Privzet IP: 192.168.0.1

Privzeto uporabniško ime: admin

Privzeto geslo:




Opozorilo :

Uporaba napajalnika z drugačno izhodno napetostjo lahko napravo pokvari. V tem primeru garancija ne bo veljavna.

Hitra namestitvev

- 1** Vzemite CD z D-Link Click'n'Connect programom.

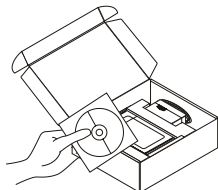

- 2** A. Preverite, da ste povezani na internet.
NE PRIKLAPLJAJTE še kamere.
B. Vstavite D-Link Click'n Connect CD v vaš računalnik.



- 3** Kliknite



Odprava težav

1. Kako lahko brez CD-ja nastavim DIR-301, ali pa preverim ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ za dostop vanjo?

- Priključite vaš PC na dostopno točko (AP) s pomočjo mrežnega kabla.
- Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov 'http://192.168.0.1'.
- Privzeto uporabniško ime je 'admin', privzeto geslo pa je prazno.
- Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo.

2. Kako se ponastavi DIR-301 na privzete tovarniške nastavitve?

- Preverite, da je DIR-301 vklopljen.
- Pritisnite in držite tipko 'reset' na zadnji strani naprave približno 20 sekund.

Opomba: Pri ponastavitvi DIR-301 se zbrisejo vse uporabniške nastavitve. Za ponovno nastavitve naprave ponovite postopek, opisan v točki 1, nato zaženite čarovnika za nastavitve (Setup Wizard).

3. Kako naj dodam novega brezžičnega uporabnika ali PC, če sem pozabil ime brezžične mreže (SSID) ali enkripcijski ključ?

- Za nastavitve novega brezžičnega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ.
- Ponovite postopek, opisan v točki 1, ter preverite potrebne podatke.
- Najbolje je, da si nastavitve brezžičnih uporabnikov zapišete. Za to lahko uporabite priročno D-linkovo nalepko za zapis nastavitve. Nalepko nato nalepite na AP ali na primerno mesto po vaši izbiri.

4. Kaj naj naredim, če DIR-301 ne deluje pravilno?

- Preverite LED indikatorje na sprednji strani DIR-301. 'Power', 'Wireless' in 'Internet' LED indikatorji morajo svetiti, vsaj en 'LAN' LED pa mora utripati.
- Preverite, da so vsi kablji čvrsto in pravilno priključeni v prave vtičnice.
- Izklopite DIR-301 iz napajanja za približno 20 sekund, nato ga ponovno vklopite.

5. Zakaj se ne morem brezžično povezati na DIR-301 s PC-jem ali prenosnikom?

- Najprej poskusite vzpostaviti brezžično povezavo v istem prostoru ter v vidni liniji z DIR-301.
- Preverite, da so brezžične kartice v PC ali prenosniku pravilno nameščene. Če ima prenosnik že vgrajeno brezžično kartico, preverite, da je omogočena. Lahko, da boste morali omogočiti kartico s premikom stikala, s pritiskom na tipko ali podobno.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu
www.dlink.biz/sl

Ghid de instalare rapidă

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



DI-524
802.11g Wireless Broadband Router



CD-ROM
(D-Link Click'n'Connect.
Manual și garanție)



Cablu Ethernet (CAT5
UTP)



Alimentator

IP inițial: 192.168.0.1
Nume utilizator: admin
Parolă:




Notă :

Folosind un alimentator diferit ca voltaj decât cel recomandat poate distruge echipamentul și anula garanția produsului.

Instalare rapidă

1 Identificați CD-ul D-Link Click and Connect.

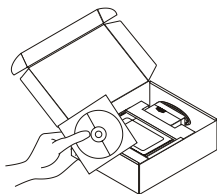

2 A. Asigurați-vă că aveți conexiune la Internet. **NU** introduceți camera în rețea încă.
B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în unitatea optică a calculatorului dumneavoastră.



3 Apăsați



Troubleshooting

1. Cum pot să îmi configurez routerul DIR-301 fără CD sau să-mi verific Numele Rețelei Wireless (SSID) și cheia de criptare folosită?

- Conectați PC-ul la router folosind un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser și introduceți adresa : <http://192.168.0.1>
- Numele de utilizator implicit este 'admin'. Parola implicită este " (lăsați acest camp necompletat).
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o mai amintiți, va trebui să resetați routerul pentru a aduce parola la " (lăsați câmpul necompletat).

2. Cum resetez routerul DIR-301 la valori inițiale?

- Asigurați-vă că router-ul este pornit.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 20 de secunde.

Notă: Resetarea routerului pe valori inițiale va șterge configurația actuală. Pentru a re-configura accesați pagina de management urmând pașii de la punctul 1 și apoi rulați Setup Wizard.

3. Cum adaug un nou client wireless sau PC dacă am uitat Numele Rețelei Wireless (SSID) sau cheia de criptare.

- Pentru fiecare PC ce se va conecta la router in mod wireless va trebui să vă asigurați că folosiți Numele corect al Rețelei și că aveți cheia de criptare adecvată.
- Folosiți interfața web (așa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege configurația wireless.
- Asigurați-vă că ați notat configurația astfel încât să o puteți introduce în orice calculator conectat wireless. D-Link v-a oferit un abțipild pentru a nota și atașa de router sau în altă locație pe care o considerați potrivită.

4. Ce pot face dacă routerul nu funcționează corect?

- Manualul conține o secțiune completă de troubleshooting și poate fi descărcat de pe site-ul D-Link (a se vedea mai jos), totuși puteți urma câțiva pași simpli pentru a încerca să rezolvați problema:
- Verificați LED-urile din partea frontală a routerului. LED-urile Power, Wireless și Internet trebuie să fie aprinse. Unul sau mai multe LED-uri LAN trebuie să pâlpâie.
- Verificați dacă ați conectat ferm cablurile la ambele capete.
- Scoateți routerul de sub alimentare pentru 20 de secunde și apoi re-porniți-l.

5. Ce pot face dacă nu reușesc să mă conectez wireless cu Laptop-ul sau PC-ul?

- Testați conexiunea wireless în aceeași cameră, fără obstacole între router și laptop.
- Verificați dacă interfața de rețea este corect instalată pe laptop sau PC. Dacă laptop-ul are wireless încorporat, verificați dacă acesta este activat. Uneori este necesar să comutați un întrerupător sau să apăsați un buton pentru a porni interfața wireless.

Suport tehnica

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu www.dlink.ro

D-Link®



Ver. 1.10(E)
2008/03/18

11500Y20R6003G4A1