D-Link®

Version 1.00 | 06/03/2015

Manuale Utente

AC1900 Wi-Fi USB 3.0 Adapter

DWA-192

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

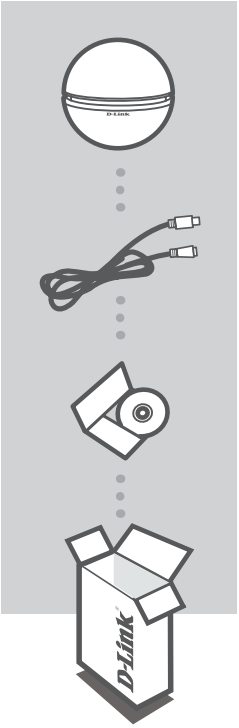

SCHEDA USB 3.0 WI-FI AC1900
DWA-192

CAVO MICRO-USB 3.0

CD DI INSTALLAZIONE

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

1. ROUTER WIRELESS 802.11A/B/G/N/AC

2. CONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA

3. COMPUTER CON:

- Microsoft Windows® 8.1 / 8 / 7
- PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

PANORAMICA SUL PRODOTTO

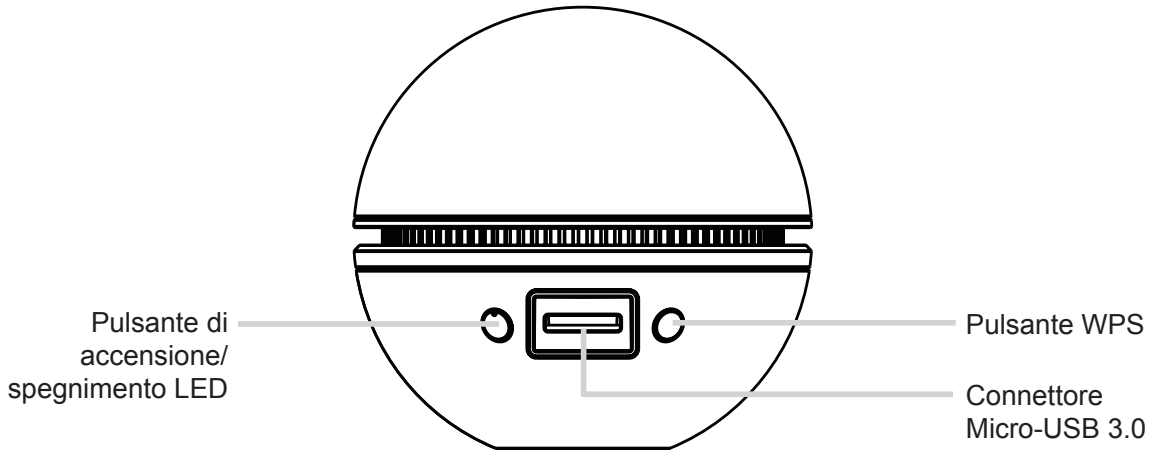

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

Avviso: NON installare la scheda DWA-192 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.



PRIMA DI INIZIARE
Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:
- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

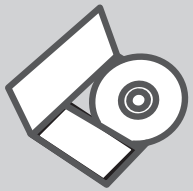

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-192.

Per scaricare i driver MAC, visitare il sito Web http://www.dlink.com/

INSERIRE IL CD
Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. (Non collegare il dispositivo DWA-192 fino al completamento dell'installazione)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 8.1, 8, 7 installano automaticamente il driver corretto.

2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless è configurate sul router, sul modem router DSL o sull' accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.

3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo DWA-192 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-192 a un'altra porta USB disponibile.
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-192 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

  Nome della rete wireless (SSID)
  Chiave di cifratura wireless
  Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.

- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-192 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.