




## Manual do Utilizador

**Wireless N ADSL2+ Modem Router**

DSL-2740R

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

## CONTEÚDOS

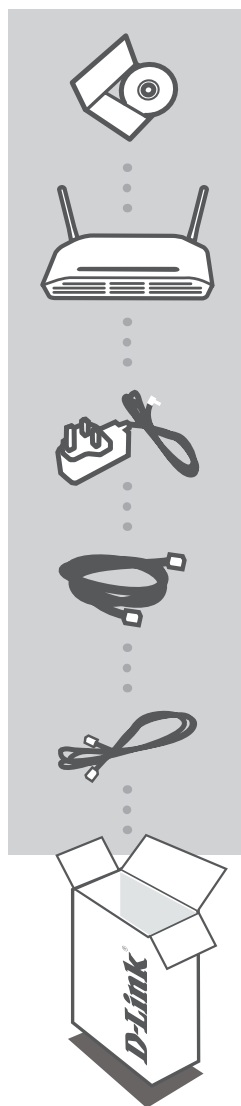

### **CD DE INSTALAÇÃO**

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO & MANUAIS TÉCNICOS

### **Wireless N ADSL2+ Modem Router**

DSL-2740R

### **ADAPTADOR DE CORRENTE DE ADAPTADOR**

### **CABO ETHERNET (RJ-45 CABLE)**


LIGUE O ROUTER AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO

### **CABO RJ-11**

Se qualquer um desses itens estiver faltando contate com o seu revendedor.


# CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

## CD DO ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO (WIZARD)

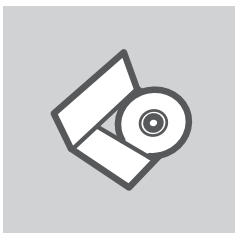

### CD DO ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO (WIZARD)

O CD contém as instruções necessárias para configurar sua câmera DSL-2740R

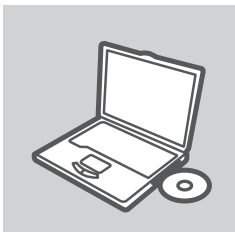

### INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de instalação deverá iniciar automaticamente. Certifique-se que sua conexão à internet esteja ativa. (Não ligue a DSL-2740R ainda)



### ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Selecione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DSL-2740R

## CONFIGURAÇÃO AVANÇADA (ACESSO ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP)

Para configurar o DSL-2740R manualmente (sem o CD de configuração) ligue o seu computador ao DSL-2740R através do cabo Ethernet fornecido. Em seguida, ligue o cabo de alimentação do DSL-2740R. A luz de energia acender-se-á fixamente a verde.

E seguida, abra a janela do explorador e introduza o endereço IP no campo de endereço do explorador:

ENDEREÇO IP: <http://192.168.1.1>

NOME DE UTILIZADOR: admin

PALAVRA-PASSE: admin

---

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

### 1. COMO POSSO CONFIGURAR O MEU ROUTER DSL-2740R SEM O CD, OU COMO POSSO VERIFICAR O MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) E O CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
- Abra um browser da web e introduza o endereço <http://192.168.1.1>
- O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é " (admin).
- Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router para definir a palavra-passe novamente para " (admin).

### 2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20 segundos.

**Nota:** A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

### 3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que assentou estas configurações para que as possa introduzir em cada PC ligado sem fios PC. Encontrará uma área específica na parte de trás deste documento, esta informação é importante para futura utilização.

### 4. PORQUE NÃO CONSIGO ESTABELECEER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

Para os utilizadores ADSL contacte o seu ISP para se certificar de que o serviço está activado/ligado pelo seu ISP e que o seu nome de utilizador e palavra-passe ISP estão correctos.